Manuel d'aide



Système audio personnel SRS-X5



Les rubriques suivantes décrivent comment utiliser l'enceinte. Sélectionnez une rubrique dans le volet de navigation de gauche.


Procédures d'utilisation	
Mise en route	>
Raccordements	>
Écoute de musique	>
Appels téléphoniques	>
Informations	>
Dépannage	
Dépannage	>
Enceinte	>
BLUETOOTH	>
Informations complémentaires	>

Liste des rubriques		
Procédures d'utilisation	>	
Dépannage	>	

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Mise en route	
Présentation	>
Pièces et commandes	>
Éléments inclus	>
Source d'alimentation	

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Raccordements

BLUETOOTH

Périphérique audio portable, etc. (AUDIO IN)

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

coute de musique		
Périphérique BLUETOOTH	>	
Périphérique audio portable, etc. (AUDIO IN)	>	
Effet surround	>	

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Appels téléphoniques

Appels téléphoniques

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Informations	
Spécifications	>
Remarques sur l'utilisation	>
Marques commerciales	>
Site Web de l'assistance	>

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Dépannage


Dépannage



4-534-948-21(1)

SONY Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Enceinte

Alimentation

Son

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

SONY Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

BLUETOOTH	
Pairage	>
Connexion Une seule touche (NFC)	>
Appels téléphoniques	>

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Informations complémentaires

Réinitialisation



4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Procédures d'utilisation

Mise en route

Présentation

• Fonctionnalités de l'enceinte

Pièces et commandes

· Pièces et commandes

Éléments inclus

· Vérification des éléments inclus

Source d'alimentation

- · Raccordement à une prise secteur
- · Mise sous tension
- Mise hors tension
- Utilisation de la fonction de veille BLUETOOTH
- Chargement de périphériques USB tels que des smartphones
- Fonction de mise hors tension automatique

Raccordements

BLUETOOTH

- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH
- Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH
- Connexion à un périphérique BLUETOOTH pairé
- Connexion à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Déconnexion du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Commutation de périphériques à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Périphérique audio portable, etc. (AUDIO IN)

• Connexion à un périphérique audio portable, etc.

Écoute de musique

Périphérique BLUETOOTH

- Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH
- Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH
- Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Périphérique audio portable, etc. (AUDIO IN)

• Écoute de la musique d'un périphérique audio portable, etc.

Effet surround

• Profiter des effets surround

Appels téléphoniques

Appels téléphoniques

- Réception d'un appel
- Émission d'un appel
- Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
- Fonctions des touches pendant un appel
- Émission d'un appel pendant l'écoute de musique (connexion à points multiples)

Informations

Spécifications

- Spécifications
- À propos des témoins

Remarques sur l'utilisation

- Précautions
- Remarques sur la charge
- Mise au rebut de l'enceinte
- Qu'est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH ?

Marques commerciales

• Marques commerciales

Site Web de l'assistance

• Sites Web de l'assistance clientèle

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Dépannage

Dépannage

Dépannage

• Résolution d'un problème

Enceinte

Alimentation

• Impossible de mettre l'enceinte sous tension ou de charger la batterie intégrée

Son

- Absence de son/Reproduction du son à partir d'une seule enceinte/Faible niveau de son
- Son déformé/Ronflement ou bruit à la sortie de l'enceinte

BLUETOOTH

Pairage

• Impossible de pairer l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH

Connexion Une seule touche (NFC)

• Impossible de connecter l'enceinte à un périphérique BLUETOOTH avec la connexion Une seule touche (NFC)

Appels téléphoniques

• Voix des correspondants faible/inaudible

Informations complémentaires

Réinitialisation

- Utilisation de la touche RESET
- Initialisation de l'enceinte

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide



Système audio personnel SRS-X5

Remarques sur l'utilisation

Juin 2013

Avant l'utilisation

Afin de pouvoir profiter pleinement du contenu, veuillez lire attentivement ce qui suit. Veuillez noter que ces informations peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

Environnement système recommandé

Nous vous recommandons les environnements système suivants pour l'affichage de ce contenu. Il est possible que vous ne puissiez pas visualiser le contenu dans d'autres environnements système.

Visualisation sur un ordinateur

Navigateur recommandé

- Sous Microsoft Windows
 - · Microsoft Internet Explorer 8 ou version ultérieure
 - · Mozilla Firefox : dernière version
 - Google Chrome™ : dernière version
- Sous Apple Mac OS
 - Apple Safari Ver. 5 ou ultérieure
 - Mozilla Firefox : dernière version
 - Google Chrome : dernière version

Visualisation sur un smartphone ou une tablette

Le fonctionnement basique du contenu a été vérifié sur le navigateur Internet standard des appareils suivants.

- Android™ 2.3 ou version ultérieure : série Xperia, Walkman sous Android
- iOS 4 ou version ultérieure : iPhone, iPod touch, iPad

JavaScript

Le JavaScript est utilisé sur ce contenu pour faciliter leur visualisation. Si le JavaScript est désactivé dans les paramètres de votre navigateur Internet, il est possible que le contenu ne s'affiche pas correctement ou qu'il subisse des dysfonctionnements.

Feuilles de style

Les feuilles de style CSS (Cascading Style Sheets) ont été utilisées dans la conception de ce contenu. La mise en page peut ne pas s'afficher comme prévu si vous consultez le contenu avec les feuilles de style désactivées, ou sur un navigateur Internet qui n'est pas compatible avec les feuilles de style. Le fonctionnement n'en sera toutefois pas affecté.

Cookies

Ce contenu utilise des cookies. Afin d'utiliser les services incluant des cookies, vous devez paramétrer votre navigateur pour qu'il autorise les cookies.

Gestion des données personnelles récoltées à partir des sites internet

Sony peut utiliser des cookies, des pixels invisibles ou technologies similaires pour analyser les habitudes d'utilisation qu'ont les clients de ce contenu, tout en préservant leur anonymat.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Présentation

Fonctionnalités de l'enceinte


Présentation des principales fonctionnalités



Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Pièces et commandes

Pièces et commandes


Noms des touches, des connexions et des témoins de l'enceinte.



Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Éléments inclus

Vérification des éléments inclus


Vérifiez que tous les éléments sont contenus dans l'emballage de l'enceinte avant de l'utiliser.



Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Source d'alimentation

Raccordement à une prise secteur

Vous pouvez charger l'enceinte à partir d'une prise secteur en utilisant l'adaptateur secteur (fourni).

Mise sous tension

Vous pouvez mettre l'enceinte sous tension.

Mise hors tension

Vous pouvez mettre l'enceinte hors tension.

Utilisation de la fonction de veille BLUETOOTH

Quand vous utilisez les commandes d'un périphérique BLUETOOTH, l'enceinte se met automatiquement sous tension et démarre la connexion BLUETOOTH.

Chargement de périphériques USB tels que des smartphones

Vous pouvez charger un périphérique USB, tel qu'un smartphone, en le raccordant à l'enceinte à l'aide d'un câble USB.

Fonction de mise hors tension automatique

Si aucune opération n'est exécutée et si aucun son n'est entré pendant 15 minutes environ, l'enceinte se met automatiquement hors tension.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

BLUETOOTH

Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH

Présentation du pairage et de la connexion BLUETOOTH avec un périphérique BLUETOOTH

Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH

Vous pouvez enregistrer (pairer) entre eux un périphérique BLUETOOTH et l'enceinte, puis établir une connexion BLUETOOTH entre eux.

Connexion à un périphérique BLUETOOTH pairé

Vous pouvez connecter l'enceinte à un périphérique BLUETOOTH qui est déjà pairé.

Connexion à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

En mettant l'enceinte en contact avec un smartphone compatible NFC, elle se met automatiquement sous tension, procède au pairage et établit la connexion BLUETOOTH.

Déconnexion du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Vous pouvez déconnecter l'enceinte du smartphone connecté en les mettant en contact.

Commutation de périphériques à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Vous pouvez commuter des périphériques en mettant le nouveau périphérique en contact avec l'enceinte.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Périphérique audio portable, etc. (AUDIO IN)

Connexion à un périphérique audio portable, etc.

Vous pouvez raccorder un périphérique audio portable, etc. à l'aide d'un câble audio (non fourni).

Remarques sur l'utilisation



Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Périphérique BLUETOOTH

Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter la musique de votre périphérique BLUETOOTH sans utiliser de câble via la connexion BLUETOOTH.

Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH

Vous pouvez sélectionner la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH de l'enceinte.

Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Après utilisation, mettez fin à la connexion BLUETOOTH entre l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Périphérique audio portable, etc. (AUDIO IN)

Écoute de la musique d'un périphérique audio portable, etc.

Vous pouvez profiter de la musique d'un périphérique audio portable, etc. qui est connecté à la prise AUDIO IN.



Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Effet surround

Profiter des effets surround


Vous pouvez profiter de la musique avec des effets surround.



Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Appels téléphoniques

Réception d'un appel

Vous pouvez recevoir un appel entrant sur un téléphone mobile BLUETOOTH en utilisant l'enceinte avec la fonction mains libres.

>

Émission d'un appel

Vous pouvez passer un appel mains libres avec un téléphone mobile BLUETOOTH en utilisant l'enceinte avec la fonction mains libres.



Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Après utilisation, mettez fin à la connexion BLUETOOTH entre l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH.



Fonctions des touches pendant un appel

Vous pouvez commander votre téléphone mobile BLUETOOTH à l'aide de l'enceinte via une connexion BLUETOOTH.



Émission d'un appel pendant l'écoute de musique (connexion à points multiples)

Pendant que vous écoutez de la musique à partir d'un lecteur de musique BLUETOOTH, vous pouvez recevoir un appel entrant sur un autre téléphone mobile BLUETOOTH.




Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Spécifications


Spécifications

Spécifications de l'enceinte

>

À propos des témoins


Les témoins indiquent l'état de l'enceinte.



4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Remarques sur l'utilisation

Précautions

Précautions relatives à la sécurité, l'utilisation, etc.

Remarques sur la charge

Remarques sur la batterie intégrée de l'enceinte

Mise au rebut de l'enceinte

Avant de mettre l'enceinte au rebut, retirez la batterie intégrée.

Qu'est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH?

La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil à courte portée qui permet la transmission de données sans fil entre des périphériques numériques tels qu'un ordinateur et un appareil photo numérique.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Marques commerciales

Marques commerciales


Liste des marques commerciales/marques déposées



Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Site Web de l'assistance

Sites Web de l'assistance clientèle

URL des sites Web de l'assistance clientèle



Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Dépannage

Résolution d'un problème



4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Alimentation

Impossible de mettre l'enceinte sous tension ou de charger la batterie intégrée




Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Son

Absence de son/Reproduction du son à partir d'une seule enceinte/Faible niveau de son

3


Son déformé/Ronflement ou bruit à la sortie de l'enceinte

3

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Pairage

Impossible de pairer l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH




Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Connexion Une seule touche (NFC)

Impossible de connecter l'enceinte à un périphérique BLUETOOTH avec la connexion Une seule touche (NFC)



Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Appels téléphoniques


Voix des correspondants faible/inaudible



4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Réinitialisation

Utilisation de la touche RESET

Initialisation de l'enceinte

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Fonctionnalités de l'enceinte

- Connexion Une seule touche (NFC)
- BLUETOOTH Ver. 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
- Profils BLUETOOTH compatibles*: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- En connectant l'enceinte à un smartphone via BLUETOOTH, vous pouvez parler en mode mains libres à l'aide du microphone et de l'enceinte intégrés.
- Les fonctions « suppression du bruit » et « annulation de l'écho » permettent des appels téléphoniques avec du son de haute qualité.
 - Suppression du bruit : le bruit capturé par l'enceinte est supprimé afin que votre correspondant entende votre voix avec moins de bruit.
 - Annulation de l'écho : en réduisant le son de l'enceinte capturé par le microphone de celle-ci, les échos générés par le téléphone de votre correspondant sont supprimés.
- Grâce à la batterie rechargeable au lithium-ion intégrée, vous pouvez écouter de la musique sans fil en continu pendant 8 heures environ.
- Fonction de veille BLUETOOTH
- Prise d'entrée externe : AUDIO IN
- Chargement de l'enceinte via le raccordement de l'adaptateur secteur fourni

*Les profils BLUETOOTH standard indiquent la finalité de la communication BLUETOOTH entre des périphériques.

Remarques sur l'utilisation


Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Pièces et commandes

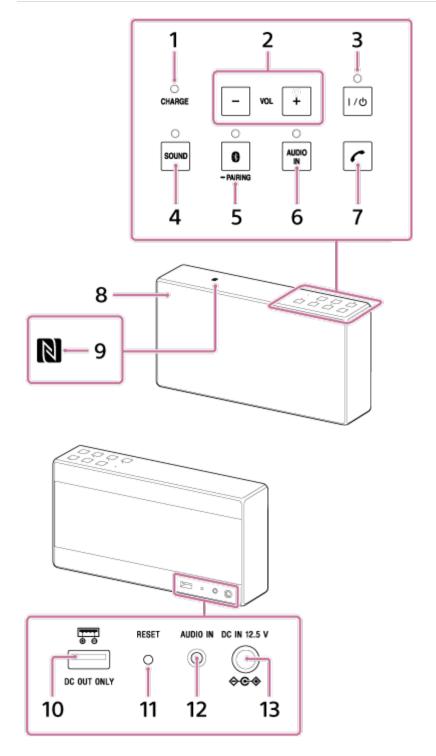

- 1. Témoin CHARGE
- 2. Touches VOL (volume) -/+
- 3. Touche/témoin | / (1) (alimentation)
- 4. Touche/témoin SOUND
- 5. Touche/témoin (BLUETOOTH) PAIRING
- 6. Touche/témoin AUDIO IN
- 7. Touche (appel)
- 8. Microphone
- 9. Repère N
- 10. Port DC OUT ONLY (USB)
- 11. Touche RESET
- 12. Prise AUDIO IN
- 13. Prise DC IN 12.5 V

Rubrique associée

À propos des témoins

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Vérification des éléments inclus

Après ouverture de l'emballage, assurez-vous qu'il contient tous les éléments énumérés ci-dessous.

Si des éléments sont manquants, contactez votre revendeur.

Les chiffres entre parenthèses () indiquent la quantité d'élément.

- Système audio personnel (SRS-X5) (1)
- Adaptateur secteur (AC-S125V25A) (1)
- Guide de démarrage rapide

Fournit des instructions sur la manière de raccorder l'enceinte à des périphériques BLUETOOTH ainsi que sur les opérations de base.

- Guide de référence
 - Fournit des précautions ainsi que les spécifications du produit.
- Carte de garantie (selon votre région/pays)

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Raccordement à une prise secteur

L'enceinte peut être alimentée à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) ou de la batterie intégrée (rechargeable). Chargez la batterie avant d'utiliser l'enceinte pour la première fois.

Vous pouvez alimenter l'enceinte à l'aide de la batterie plutôt que de l'adaptateur secteur en chargeant l'enceinte avant de l'utiliser.

- 1. Raccordez l'adaptateur secteur (fourni) à la prise DC IN 12.5 V.
- 2. Branchez l'adaptateur secteur (fourni) sur une prise secteur.

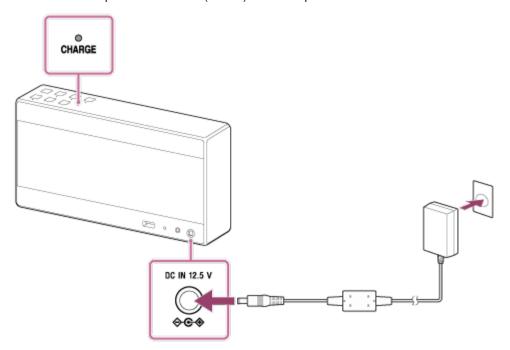

Lorsque l'enceinte est raccordée à une prise secteur via l'adaptateur secteur, la charge commence et le témoin CHARGE brille en orange. La charge est terminée en 4 heures* environ et le témoin s'éteint.

Durée de vie de la batterie (en cas d'utilisation de la connexion BLUETOOTH)

8 heures environ.

La durée indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la température ou des conditions d'utilisation.

Lorsque la batterie devient faible

• Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement en orange, cela signifie que la batterie devient faible et qu'elle doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte n'est pas capable d'alimenter d'autres périphériques.

^{*}Durée requise pour charger une batterie vide jusqu'à sa capacité maximale.

• Si le témoin CHARGE clignote 3 fois en orange et s'éteint quand vous mettez l'enceinte sous tension, cela signifie que la batterie est vide et doit être chargée.

Note

- Lorsque vous commutez la source d'alimentation entre l'adaptateur secteur et la batterie en connectant/déconnectant l'adaptateur secteur, l'enceinte peut arrêter de reproduire le son pendant un court instant. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- La puissance de sortie maximum est inférieure lorsque l'adaptateur secteur est déconnecté.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou froid, la charge peut se terminer trop rapidement ou être impossible ou bien l'enceinte peut cesser de fonctionner une fois que le témoin CHARGE a clignoté 3 fois en orange. Cela ne constitue pas des dysfonctionnements.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez la batterie à fond une fois tous les 6 mois pour préserver ses performances.

Rubrique associée

- Mise sous tension
- Chargement de périphériques USB tels que des smartphones
- Remarques sur la charge

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Mise sous tension

1. Appuyez sur la touche | / (b) (alimentation).

Le témoin | / (b) (alimentation) s'allume en vert.

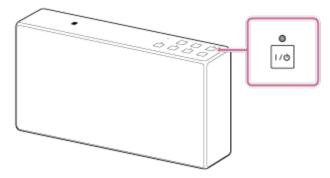

Note


- Si le témoin CHARGE clignote 3 fois en orange et s'éteint quand vous mettez l'enceinte sous tension, cela signifie que la batterie est vide et doit être chargée.
- Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement en orange, cela signifie que la batterie devient faible et qu'elle doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte n'est pas capable d'alimenter d'autres périphériques.

Rubrique associée Raccordement à une prise secteur Mise hors tension

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Mise hors tension

1. Appuyez sur la touche | / (b) (alimentation). Le témoin | / (b) (alimentation) s'éteint.

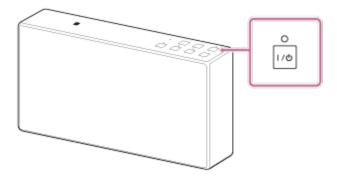

Astuce

• Si vous mettez l'enceinte hors tension quand la fonction de veille BLUETOOTH est activée, le témoin | / (d) (alimentation) brille en orange et l'enceinte passe en mode de veille BLUETOOTH.

Rubrique associée


- Julilisation de la fonction de veille BLUETOOTH
- Fonction de mise hors tension automatique

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Utilisation de la fonction de veille BLUETOOTH

Quand la fonction de veille BLUETOOTH est activée, l'enceinte se met automatiquement sous tension en commandant un périphérique BLUETOOTH et la connexion BLUETOOTH est établie.

- 1. Raccordez l'enceinte à la prise secteur.
- Mettez l'enceinte sous tension.
 Le témoin | /(l) (alimentation) s'allume en vert.
- 3. Appuyez sur la touche | / (b) (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant plus de 4 secondes jusqu'à ce que le témoin | / (l) (alimentation) s'allume en orange.

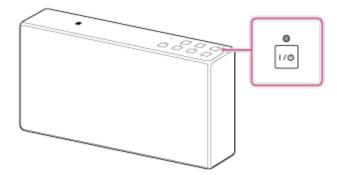

L'enceinte se met hors tension et passe en mode de veille BLUETOOTH.

Si vous vous connectez à l'enceinte à partir d'un périphérique BLUETOOTH, l'enceinte se met automatiquement sous tension et démarre la connexion BLUETOOTH.

Pour désactiver la fonction de veille BLUETOOTH

Exécutez à nouveau les étapes 1 et 2 ci-dessus, puis appuyez sur la touche | / (b) (alimentation) et maintenez-la enfoncée pendant plus de 4 secondes, jusqu'à ce que le témoin | / (b) (alimentation) s'éteigne. La fonction de veille BLUETOOTH est désactivée et l'enceinte est mise hors tension.

Note

- La fonction de veille BLUETOOTH ne peut être activée que lorsque l'enceinte est raccordée à une prise secteur via l'adaptateur secteur. Quand l'enceinte est alimentée à l'aide de la batterie intégrée, la fonction BLUETOOTH n'est pas disponible.
- Si les informations de pairage ne sont pas stockées dans l'enceinte, ce qui est le cas à sa sortie d'usine, l'enceinte ne passe pas en mode de veille BLUETOOTH.

- Raccordement à une prise secteur
- Mise sous tension
- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Chargement de périphériques USB tels que des smartphones

Vous pouvez charger un périphérique USB, tel qu'un smartphone, en le raccordant à l'enceinte à l'aide d'un câble USB. Lorsque l'enceinte est alimentée exclusivement par la batterie intégrée, vous pouvez aussi charger votre smartphone à partir de la batterie intégrée de l'enceinte.

1. Raccordez un périphérique USB tel qu'un smartphone au port DC OUT ONLY (USB) à l'aide d'un câble USB (non fourni).

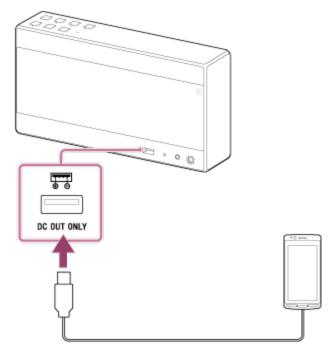

Lorsque vous raccordez l'enceinte à une prise secteur via l'adaptateur secteur (fourni), le périphérique USB connecté se charge automatiquement.

Si l'enceinte est exclusivement alimentée à l'aide de la batterie intégrée, passez à l'étape 2.

2. Mettez l'enceinte sous tension.

Le témoin ן /ני) (alimentation) brille en vert et un périphérique USB se charge automatiquement.

Note

- Si l'enceinte est exclusivement alimentée à l'aide de la batterie intégrée, la charge du périphérique USB connecté s'arrête quand l'enceinte est mise hors tension.
- Lorsque le témoin CHARGE clignote lentement en orange, cela signifie que la batterie devient faible et qu'elle doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte n'est pas capable d'alimenter d'autres périphériques.

• Les communications de données ne sont pas possibles avec un câble USB.

Rubrique associée

Raccordement à une prise secteur

Mise sous tension

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Fonction de mise hors tension automatique

Si l'enceinte demeure dans une des conditions suivantes pendant 15 minutes environ, elle se met automatiquement hors tension.

Si l'enceinte est en mode BLUETOOTH

- Aucune opération n'est exécutée sur l'enceinte.
- Aucune connexion BLUETOOTH n'a été établie entre l'enceinte et un smartphone ou un téléphone mobile via HFP/HSP.
- Aucune musique (aucun son) n'est lue quand l'enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.

Si l'enceinte est en mode AUDIO IN

- Aucune opération n'est exécutée sur l'enceinte.
- Aucune musique (aucun son) n'est lue sur un périphérique audio connecté à la prise AUDIO IN.

Note

L'enceinte se met automatiquement hors tension si elle demeure dans une des conditions ci-dessus pendant
 15 minutes environ, même si elle est en train de charger un périphérique USB qui est connecté au port DC OUT ONLY (USB). Si l'enceinte est exclusivement alimentée à l'aide de la batterie intégrée, la charge s'arrête quand l'enceinte est mise hors tension.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH

Vous pouvez écouter de la musique et téléphoner en mode mains libres avec l'enceinte sans utiliser de câble grâce à la fonction BLUETOOTH de votre périphérique.

Avant d'utiliser l'enceinte, vérifiez les points suivants :

- Placez le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3 pieds) de l'enceinte.
- Raccordez l'enceinte à une prise secteur ou chargez la batterie suffisamment.
- Préparez le mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH à des fins de référence.

Pairage de l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH

Le pairage est le processus requis pour enregistrer mutuellement les informations relatives aux périphériques BLUETOOTH devant être connectés sans fil.

Il est nécessaire de pairer un périphérique avec l'enceinte avant de pouvoir utiliser la connexion BLUETOOTH pour la première fois.

Sélectionnez la méthode de connexion qui vous convient le mieux parmi les 2 ci-dessous.

- Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH
- Connexion à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Connexion de l'enceinte avec le périphérique pairé

Une fois que des périphériques BLUETOOTH sont pairés, il n'est plus nécessaire de recommencer le pairage. Pour connecter une enceinte déjà pairée, consultez la rubrique suivante.

· Connexion à un périphérique BLUETOOTH pairé

Connexion de l'enceinte à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

En mettant l'enceinte en contact avec le smartphone, elle se met automatiquement sous tension, procède au pairage et établit la connexion BLUETOOTH. Pour plus de détails, consultez la rubrique suivante.

- Connexion à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Déconnexion du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Commutation de périphériques à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Smartphones compatibles

Smartphones compatibles NFC avec Android 2.3.3 ou ultérieur installé

NFC

La NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant d'établir une communication sans fil à courte portée

entre différents périphériques, comme les smartphones et les étiquettes IC.

Grâce à la fonction NFC, la communication des données, par exemple le pairage BLUETOOTH, peut être facilement réalisée en mettant simplement en contact des périphériques compatibles NFC (autrement dit, au niveau du symbole du repère N ou de l'emplacement désigné sur chaque périphérique).

Note

- Une fois que des périphériques BLUETOOTH sont pairés, il n'est plus nécessaire de recommencer le pairage, excepté dans les cas suivants :
 - -Les informations relatives au pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - -L'enceinte est déjà pairée avec 8 périphériques et vous souhaitez pairer un autre périphérique.
 - L'enceinte peut être pairée avec 8 périphériques maximum. Si l'enceinte est déjà pairée avec 8 périphériques, le nouveau périphérique que vous pairez remplace celui dont la date de connexion est la plus ancienne.
 - -Lorsque les informations relatives au pairage de l'enceinte ont été supprimées sur le périphérique BLUETOOTH.
 - -Lorsque l'enceinte est initialisée, toutes les informations de pairage sont supprimées.
- L'enceinte peut être pairée avec plusieurs périphériques, mais ne peut lire de la musique qu'à partir d'un seul périphérique pairé à la fois.

Rubrique associée

- Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH
- Connexion à un périphérique BLUETOOTH pairé
- Connexion à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Déconnexion du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Commutation de périphériques à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5


Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH

L'enceinte peut être pairée avec 8 périphériques BLUETOOTH maximum.


Pour pairer 2 périphériques BLUETOOTH ou davantage, exécutez la procédure de pairage suivante pour chaque périphérique.

Avant d'utiliser l'enceinte, vérifiez les points suivants :

- Placez le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3 pieds) de l'enceinte.
- Raccordez l'enceinte à une prise secteur ou chargez la batterie suffisamment.
- Préparez le mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH à des fins de référence.
 - Mettez l'enceinte sous tension.
 Le témoin | /(¹) (alimentation) s'allume en vert.

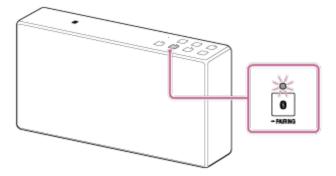

- À la sortie d'usine, les informations de pairage ne sont pas stockées dans l'enceinte. Dans ce cas, si vous appuyez uniquement sur la touche
 (BLUETOOTH) PAIRING, le témoin (BLUETOOTH) commence à clignoter rapidement en blanc et l'enceinte passe automatiquement en mode de pairage.
- Quand vous appuyez sur la touche (BLUETOOTH) PAIRING, l'enceinte tente d'établir une connexion BLUETOOTH avec le dernier périphérique BLUETOOTH qui a été connecté. Si le périphérique se trouve à proximité, la connexion BLUETOOTH est établie automatiquement et le témoin (BLUETOOTH) demeure allumé. Si vous souhaitez connecter un autre périphérique BLUETOOTH, mettez fin à la connexion BLUETOOTH en cours à l'aide des commandes du périphérique BLUETOOTH qui est actuellement connecté.
- 3. Appuyez sur la touche (BLUETOOTH) PAIRING et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que des signaux sonores soient émis et que le témoin (BLUETOOTH) commence à clignoter rapidement en blanc. L'enceinte passe en mode de pairage.

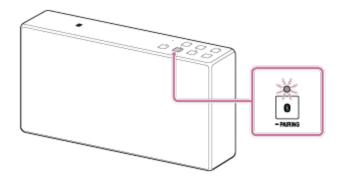


4. Exécutez la procédure de pairage sur le périphérique BLUETOOTH afin qu'il détecte l'enceinte. Quand une liste des périphériques détectés apparaît sur l'affichage du périphérique BLUETOOTH, sélectionnez « SONY:SRS-X5 ».

Si la saisie d'une clé d'authentification est requise sur l'affichage d'un périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».

*La clé d'authentification peut aussi être un « code d'authentification », un « code PIN », un « nombre PIN » ou un « mot de passe ».

5. Établissez la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.

Quand la connexion BLUETOOTH est établie, le témoin (BLUETOOTH) demeure allumé.

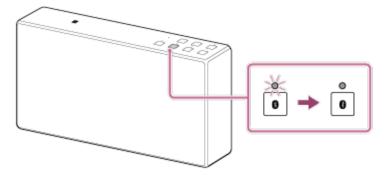

Si la connexion BLUETOOTH n'est pas établie, recommencez la procédure à partir de l'étape 3.

Astuce

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.

Note

- Le mode de pairage de l'enceinte est libéré après 5 minutes environ et le témoin (BLUETOOTH) clignote lentement. Cependant, lorsque les informations de pairage ne sont pas stockées dans l'enceinte, ce qui est le cas notamment à sa sortie d'usine, le mode de pairage n'est pas libéré. Si le mode de pairage n'est pas libéré avant la fin de la procédure, recommencez à partir de l'étape 3.
- Lorsque vous effectuez le pairage avec un périphérique BLUETOOTH qui ne peut pas afficher une liste des périphériques détectés ou qui ne possède pas d'affichage, vous pouvez pairer le périphérique en réglant à la fois l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH sur le mode de pairage. À ce stade, si la clé d'authentification n'est pas réglée sur « 0000 » sur le périphérique BLUETOOTH, le pairage ne peut pas être effectué avec l'enceinte.
- Une fois que des périphériques BLUETOOTH sont pairés, il n'est plus nécessaire de recommencer le pairage, excepté dans les cas suivants :
 - -Les informations relatives au pairage ont été supprimées après une réparation, etc.
 - L'enceinte est déjà pairée avec 8 périphériques et vous souhaitez pairer un autre périphérique. L'enceinte peut être pairée avec 8 périphériques maximum. Si l'enceinte est déjà pairée avec 8 périphériques, le nouveau

- périphérique que vous pairez remplace celui dont la date de connexion est la plus ancienne.
- -Lorsque les informations relatives au pairage de l'enceinte ont été supprimées sur le périphérique BLUETOOTH.
- -Lorsque l'enceinte est initialisée, toutes les informations de pairage sont supprimées.
- L'enceinte peut être pairée avec plusieurs périphériques, mais ne peut lire de la musique qu'à partir d'un seul périphérique pairé à la fois.

Rubrique associée

- Connexion à un périphérique BLUETOOTH pairé
- Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH
- Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5


Connexion à un périphérique BLUETOOTH pairé

- Mettez l'enceinte sous tension.
 Le témoin | /(¹) (alimentation) s'allume en vert.
- Appuyez sur la touche (BLUETOOTH) PAIRING.
 Le témoin (BLUETOOTH) commence à clignoter en blanc.

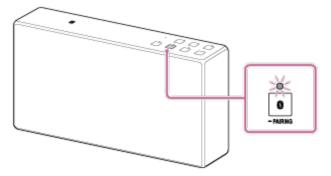

Quand vous appuyez sur la touche (BLUETOOTH) — PAIRING, l'enceinte tente d'établir une connexion BLUETOOTH avec le dernier périphérique BLUETOOTH qui a été connecté. Si le périphérique se trouve à proximité, la connexion BLUETOOTH est établie automatiquement et le témoin (BLUETOOTH) demeure allumé. Si vous souhaitez connecter un autre périphérique BLUETOOTH, mettez fin à la connexion BLUETOOTH en cours à l'aide des commandes du périphérique BLUETOOTH qui est actuellement connecté.

Établissez la connexion BLUETOOTH à partir du périphérique BLUETOOTH.
 Quand la connexion BLUETOOTH est établie, le témoin (BLUETOOTH) demeure allumé.

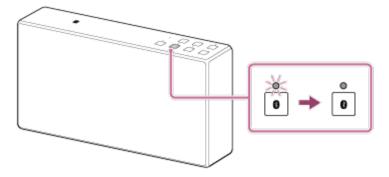

Astuce

Si l'enceinte est en mode BLUETOOTH quand vous la mettez sous tension, elle tente d'établir la connexion
 BLUETOOTH avec le dernier périphérique BLUETOOTH auquel elle a été connectée. Si la fonction BLUETOOTH du

- périphérique est activée, la connexion BLUETOOTH démarre automatiquement.
- Quand l'enceinte entre en mode BLUETOOTH sur appui de la touche (BLUETOOTH) PAIRING, elle tente d'établir la connexion BLUETOOTH avec le dernier périphérique BLUETOOTH auquel elle a été connectée. Si la fonction BLUETOOTH du périphérique est activée, la connexion BLUETOOTH démarre automatiquement.
- Quand la fonction de veille BLUETOOTH est activée, l'enceinte se met automatiquement sous tension en commandant un périphérique BLUETOOTH et la connexion BLUETOOTH est établie.

Note

 Si l'enceinte tente d'établir la connexion au dernier périphérique BLUETOOTH connecté, la connexion peut échouer dans certains cas. Si tel est le cas, mettez fin à la connexion BLUETOOTH à l'aide des commandes du périphérique BLUETOOTH connecté.

Rubrique associée


- Julilisation de la fonction de veille BLUETOOTH
- Pairage et connexion avec un périphérique BLUETOOTH
- Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH
- Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Connexion à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

En mettant l'enceinte en contact avec un smartphone compatible NFC, elle se met automatiquement sous tension, procède au pairage et établit la connexion BLUETOOTH.

Smartphones compatibles

Smartphones compatibles NFC avec Android 2.3.3 ou ultérieur installé

NFC

La NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant d'établir une communication sans fil à courte portée entre différents périphériques, comme les smartphones et les étiquettes IC.

Grâce à la fonction NFC, la communication des données, par exemple le pairage BLUETOOTH, peut être facilement réalisée en mettant simplement en contact des périphériques compatibles NFC (autrement dit, au niveau du symbole du repère N ou de l'emplacement désigné sur chaque périphérique).

1. Activez la fonction NFC du smartphone.

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le smartphone.

- Si le système d'exploitation de votre smartphone est Android 2.3.3 ou une version ultérieure, mais antérieure à Android 4.1 :
 - passez à l'étape 2.
- Si le système d'exploitation de votre smartphone est Android 4.1 ou une version ultérieure : passez à l'étape 4.
- 2. Téléchargez et installez l'application « NFC Easy Connect » sur le smartphone.
 - « NFC Easy Connect » est une application Android gratuite que vous pouvez télécharger sur Google Play. Téléchargez l'application en recherchant « NFC Easy Connect » ou en y accédant à l'aide du code à deux dimensions suivant.

Le téléchargement de l'application peut être payant.

Accédez au site Web suivant :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

À l'aide du code à deux dimensions :

Utilisez une application de lecture de code en deux dimensions.




Il est possible que l'application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou certaines régions.

- 3. Démarrez l'application « NFC Easy Connect » sur le smartphone. Vérifiez que l'écran de l'application est affiché.
- 4. Mettez l'enceinte et le smartphone en contact.

Déverrouillez préalablement l'écran du smartphone.


Mettez le smartphone en contact avec le repère N de l'enceinte jusqu'à ce que le smartphone réagisse.

Si l'enceinte est hors tension, le témoin (BLUETOOTH) commence à clignoter lorsque le smartphone entre en contact avec l'enceinte. Quand la connexion BLUETOOTH est établie, l'enceinte se met automatiquement sous tension.

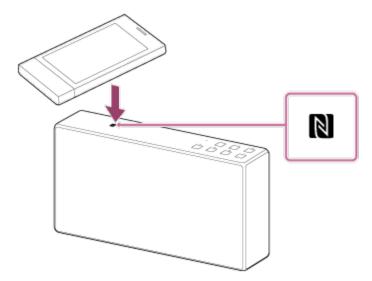

Suivez les instructions affichées à l'écran pour établir la connexion.

Quand la connexion BLUETOOTH est établie, le témoin (BLUETOOTH) demeure allumé.

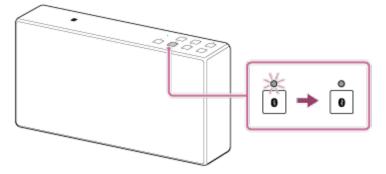

Pour déconnecter la connexion, mettez à nouveau l'enceinte en contact avec le smartphone.

Astuce

- Si vous ne parvenez pas à connecter l'enceinte, essayez ce qui suit.
 - Démarrez l'application sur le smartphone et déplacez lentement le smartphone sur le repère N de l'enceinte.

- -Si le smartphone se trouve dans un étui, sortez-le de celui-ci.
- Vérifiez que l'écran de l'application est affiché sur le smartphone.
- Si vous mettez un smartphone en contact avec l'enceinte, le smartphone met fin à la connexion BLUETOOTH éventuellement établie avec un autre périphérique (kit oreillette compatible NFC, etc.) et se connecte à l'enceinte (commutation de la connexion Une seule touche).

Rubrique associée

- Déconnexion du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Commutation de périphériques à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)
- Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Déconnexion du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Vous pouvez déconnecter l'enceinte du smartphone connecté en les mettant en contact.

Mettez l'enceinte et le smartphone en contact.
 Mettez le smartphone en contact avec le repère N de l'enceinte.

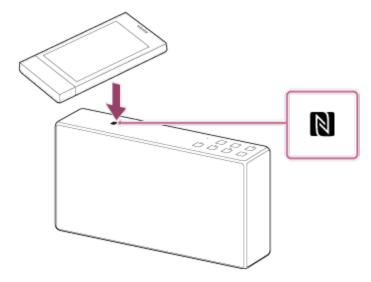

Astuce

• Lorsque l'enceinte a été déconnectée du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche, qu'aucune opération n'est exécutée et qu'aucun son ne lui parvient pendant 15 minutes environ, elle est automatiquement mise hors tension par sa fonction de mise hors tension automatique.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5


Commutation de périphériques à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

- Lorsque l'enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH et que vous mettez un smartphone en contact avec le repère N de l'enceinte, cette dernière se déconnecte du périphérique BLUETOOTH et se connecte au smartphone.
 Cependant, si vous parlez sur un téléphone mobile BLUETOOTH connecté à l'enceinte, vous ne pouvez pas commuter la connexion BLUETOOTH à l'aide de la connexion Une seule touche.
- Quand l'enceinte est connectée à un smartphone et que vous le mettez en contact avec un kit oreillette BLUETOOTH compatible NFC ou une enceinte BLUETOOTH, il se déconnecte de l'enceinte et se connecte au périphérique BLUETOOTH avec lequel il a été mis en contact.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Connexion à un périphérique audio portable, etc.

Veillez à mettre l'alimentation du périphérique hors tension avant d'effectuer un raccordement quelconque.

1. Raccordez le périphérique à la prise AUDIO IN à l'aide d'un câble audio (non fourni).

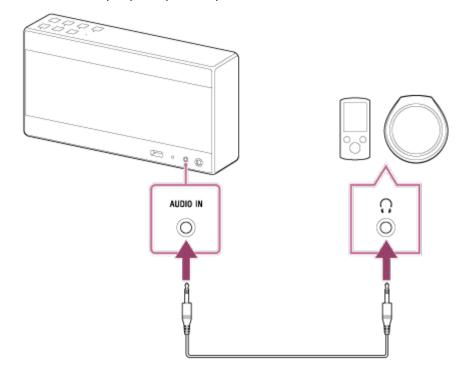

Rubrique associée

Écoute de la musique d'un périphérique audio portable, etc.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5


Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH

Vous pouvez écouter la musique d'un périphérique BLUETOOTH et le commander via une connexion BLUETOOTH s'il prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 Permet de profiter de contenus audio de haute qualité sans utiliser de câble.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
 Permet de régler le volume d'un périphérique BLUETOOTH.


Les opérations peuvent varier selon le périphérique BLUETOOTH. Consultez aussi le mode d'emploi fourni avec votre périphérique BLUETOOTH.

Connectez l'enceinte au périphérique BLUETOOTH.
 Le témoin (BLUETOOTH) s'allume en blanc quand la connexion BLUETOOTH est établie.

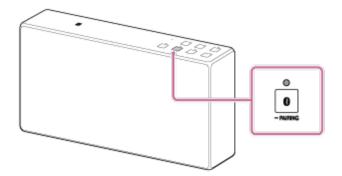

- 2. Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH et réglez le volume. Réglez le volume du périphérique BLUETOOTH sur un niveau modéré.
- 3. Appuyez sur les touches VOL (volume) –/+ pour régler le volume.

 Quand vous appuyez sur les touches VOL (volume) –/+, le témoin | / (l) (alimentation) clignote une fois en vert.

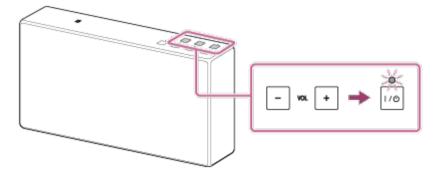

Astuce

• Selon le périphérique BLUETOOTH, vous devrez peut-être régler le volume ou définir le paramètre de sortie audio sur le périphérique connecté.

Note

• Si les conditions de communication sont mauvaises, le périphérique BLUETOOTH peut réagir de manière non correcte aux commandes de l'enceinte.


Rubrique associée

- Utilisation de la fonction de veille BLUETOOTH
- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH
- Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH
- Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
- Profiter des effets surround

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH


Les modes « Priorité à la connexion stable » et « Priorité à la qualité du son » sont disponibles sous forme d'options pour vous permettre de sélectionner la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH. Le réglage par défaut est « Priorité à la connexion stable ».

Codecs pris en charge

- Priorité à la connexion stable : SBC (réglage par défaut)
- Priorité à la qualité du son : AAC ou aptX , SBC
 - Réglez l'enceinte sur le mode de veille BLUETOOTH.
 Le témoin | / (l) (alimentation) s'allume en orange.
 - 2. Pendant que vous maintenez la touche VOL (volume) + enfoncée, appuyez sur la touche / / (d) (alimentation) jusqu'à ce que le témoin (BLUETOOTH) clignote en blanc.

Quand le réglage change au profit du mode « Priorité à la qualité du son », le témoin § (BLUETOOTH) clignote 3 fois en blanc.

Quand le réglage change au profit du mode « Priorité à la connexion stable », le témoin (BLUETOOTH) clignote 2 fois en blanc.

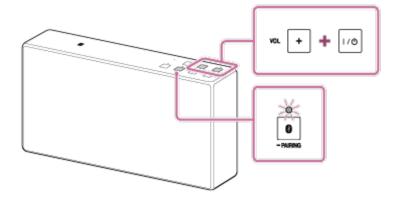

Note

 En mode « Priorité à la qualité du son », la communication peut devenir instable selon le réglage de votre périphérique BLUETOOTH et les conditions ambiantes. Dans ce cas, réinitialisez l'enceinte sur le mode « Priorité à la connexion stable » en exécutant les étapes 1 et 2 ci-dessus.

Rubrique associée

Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Quand vous avez terminé d'écouter la musique avec le périphérique BLUETOOTH, effectuez une des opérations suivantes pour mettre fin à la connexion BLUETOOTH.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.
- Mettez le périphérique BLUETOOTH hors tension.
- Mettez l'enceinte hors tension.
- Mettez à nouveau le smartphone en contact avec l'enceinte (si votre smartphone possède la fonction NFC).
- Réglez la fonction de l'enceinte sur le mode AUDIO IN en appuyant sur la touche AUDIO IN.

Astuce

- Si aucune opération n'est exécutée et si aucune musique (aucun son) n'est entrée par un périphérique BLUETOOTH pendant 15 minutes environ, l'enceinte est automatiquement mise hors tension par sa fonction de mise hors tension automatique, puis la connexion BLUETOOTH se termine.
- Quand vous avez terminé de lire de la musique, la connexion BLUETOOTH peut prendre fin automatiquement, selon le périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- Mise hors tension
- Fonction de mise hors tension automatique
- Déconnexion du smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Écoute de la musique d'un périphérique audio portable, etc.


Vous pouvez utiliser l'enceinte comme système d'enceinte câblé ordinaire en raccordant un périphérique audio portable, etc. à l'aide d'un câble audio (non fourni).

- 1. Raccordez l'enceinte au périphérique en utilisant un câble audio.
- 2. Mettez l'enceinte sous tension. Le témoin | / (b) (alimentation) s'allume en vert.
- Appuyez sur la touche AUDIO IN.
 Le témoin AUDIO IN s'allume en blanc et la fonction AUDIO IN est activée.

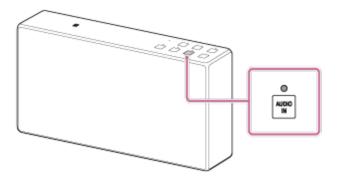

- 4. Mettez sous tension le périphérique connecté.
- 5. Démarrez la lecture sur le périphérique connecté et réglez le volume. Réglez le volume du périphérique connecté sur un niveau modéré.
- 6. Appuyez sur les touches VOL (volume) –/+ pour régler le volume.

 Quand vous appuyez sur les touches VOL (volume) –/+, le témoin | / (¹) (alimentation) clignote une fois en vert.

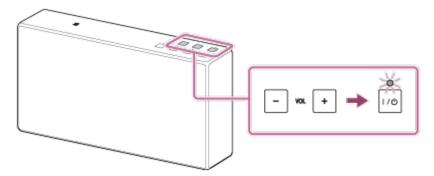



• Quand la fonction AUDIO IN est activée, la fonction mains libres n'est pas disponible.


Rubrique associée

Connexion à un périphérique audio portable, etc.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Profiter des effets surround

Vous pouvez sélectionner les effets surround à l'aide de la touche SOUND.

 Appuyez sur la touche SOUND pour sélectionner l'effet surround.
 Le témoin SOUND indique le réglage d'effet surround en cours. Chaque fois que vous appuyez sur la touche SOUND, l'effet sélectionné change.

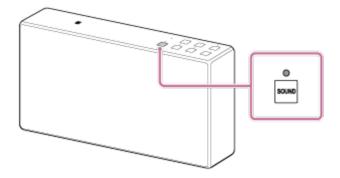

Indications du témoin SOUND

Éteint

Vous pouvez profiter du mode Clear Audio+ (qualité audio recommandée par Sony). Ce mode correspond au réglage par défaut.

Allumé (en blanc)

Vous pouvez profiter de l'effet surround (Haut).

Astuce

• Le réglage du son en cours est conservé à la mise hors tension de l'enceinte.

Note

• Selon la musique, les effets surround peuvent être atténués.


Rubrique associée

Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH

Écoute de la musique d'un périphérique audio portable, etc.

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Réception d'un appel

Vous pouvez profiter des appels mains libres avec un téléphone mobile BLUETOOTH prenant en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-Free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion BLUETOOTH.

- Si votre téléphone mobile BLUETOOTH prend en charge les profils HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les opérations peuvent varier selon le téléphone mobile BLUETOOTH. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre téléphone mobile.


À propos de la sonnerie

Quand vous recevez un appel entrant, une sonnerie retentit via l'enceinte.

La sonnerie qui retentit varie de la manière suivante, en fonction de votre téléphone mobile BLUETOOTH.

- · Sonnerie réglée sur l'enceinte
- Sonnerie réglée sur le téléphone mobile BLUETOOTH
- Sonnerie réglée sur le téléphone mobile BLUETOOTH uniquement pour une connexion BLUETOOTH
 - Connectez l'enceinte à un téléphone mobile BLUETOOTH.
 Le témoin (BLUETOOTH) s'allume en blanc quand la connexion BLUETOOTH est établie.
 - 2. Appuyez sur la touche (appel) quand vous recevez un appel. Parlez dans le micro de l'enceinte.

Quand vous recevez un appel, la lecture est interrompue et une sonnerie retentit via l'enceinte.

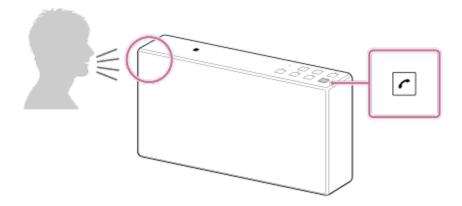


Si aucune sonnerie n'est reproduite par l'enceinte

- Il se peut que l'enceinte ne puisse pas se connecter à un téléphone mobile BLUETOOTH avec le profil HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le téléphone mobile BLUETOOTH.
- Basculez le périphérique d'appel sur l'enceinte en appuyant sur la touche (appel) et en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes environ.

3. Appuyez sur les touches VOL (volume) -/+ pour régler le volume.

Quand vous appuyez sur les touches VOL (volume) -/+, le témoin | / (b) (alimentation) clignote une fois en vert.

Quand vous appuyez sur les touches VOL (volume) -/+ au niveau de volume le plus bas ou le plus haut, le témoin | / (b) (alimentation) clignote trois fois en vert.

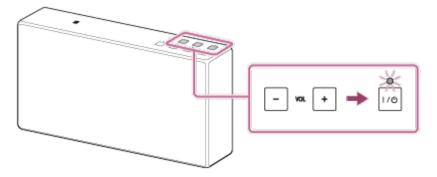

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche (appel).
 Si vous écoutiez de la musique lors de la réception de l'appel, la lecture reprend quand l'appel est terminé.

Astuce

- Certains téléphones mobiles BLUETOOTH donnent la priorité à l'utilisation du combiné lors de la réception d'un appel. Dans le cas de la connexion HFP ou HSP, répondez à l'appel via l'enceinte en appuyant sur la touche (appel) et en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes environ, ou en utilisant votre téléphone mobile BLUETOOTH.
- Si vous réglez le volume sur l'enceinte quand vous ne parlez pas, le volume de lecture est ajusté.
- Si votre correspondant ne vous entend pas ou s'il vous entend mal, parlez plus directement dans le micro de l'enceinte.
- Pendant un appel, appuyez sur les touches VOL (volume) -/+ de l'enceinte pour régler le volume. Sur l'enceinte, le volume de lecture de musique et le volume d'appel sont réglés indépendamment.

Note

- Pendant un appel, le son est reproduit uniquement à partir de l'enceinte gauche.
- Selon le téléphone mobile BLUETOOTH, il se peut que la lecture ne soit pas interrompue quand vous recevez un appel.
- Utilisez le téléphone mobile BLUETOOTH à 50 cm au moins de l'enceinte. Des bruits risquent de se produire si l'enceinte et le téléphone mobile BLUETOOTH sont trop rapprochés.

Etablissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation) Émission d'un appel Fonctions des touches pendant un appel Émission d'un appel pendant l'écoute de musique (connexion à points multiples)

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Émission d'un appel

Vous pouvez profiter des appels mains libres avec un téléphone mobile BLUETOOTH prenant en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-Free Profile) ou HSP (Headset Profile), via une connexion BLUETOOTH.

- Si votre téléphone mobile BLUETOOTH prend en charge les profils HFP et HSP, réglez-le sur HFP.
- Les opérations peuvent varier selon le téléphone mobile BLUETOOTH. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre téléphone mobile.
 - Connectez l'enceinte à un téléphone mobile BLUETOOTH.
 Le témoin (BLUETOOTH) s'allume en blanc quand la connexion BLUETOOTH est établie.
 - 2. Utilisez les commandes du téléphone mobile BLUETOOTH pour émettre un appel.
 Quand vous émettez un appel, la lecture est interrompue et la tonalité d'appel est reproduite par l'enceinte. Lorsque le correspondant répond à l'appel, parlez dans le micro de l'enceinte.

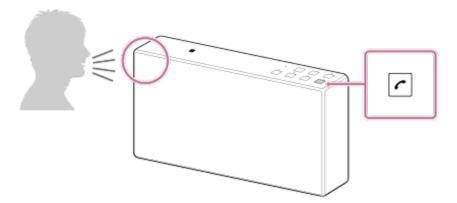


Si aucune tonalité d'appel n'est reproduite par l'enceinte

- Il se peut que l'enceinte ne puisse pas se connecter à un téléphone mobile BLUETOOTH avec le profil HFP ou HSP. Vérifiez l'état de la connexion sur le téléphone mobile BLUETOOTH.
- Basculez le périphérique d'appel sur l'enceinte en appuyant sur la touche (appel) et en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes environ.
- 3. Appuyez sur les touches VOL (volume) -/+ pour régler le volume.

 Quand vous appuyez sur les touches VOL (volume) -/+, le témoin | / (b) (alimentation) clignote une fois en vert.

 Quand vous appuyez sur les touches VOL (volume) -/+ au niveau de volume le plus bas ou le plus haut, le témoin | / (b) (alimentation) clignote 3 fois en vert.

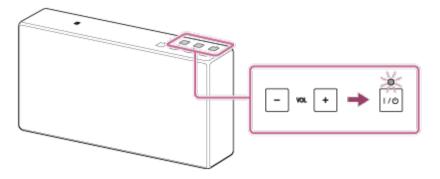

4. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche (appel). Si vous écoutiez de la musique lors de l'émission de l'appel, la lecture reprend quand l'appel est terminé.

Astuce

- Si vous réglez le volume sur l'enceinte quand vous ne parlez pas, le volume de lecture est ajusté.
- Si votre correspondant ne vous entend pas ou s'il vous entend mal, parlez plus directement dans le micro de l'enceinte.
- Pendant un appel, appuyez sur les touches VOL (volume) -/+ de l'enceinte pour régler le volume. Sur l'enceinte, le volume de lecture de musique et le volume d'appel sont réglés indépendamment.

Note

- Pendant un appel, le son est reproduit uniquement à partir de l'enceinte gauche.
- Selon le téléphone mobile BLUETOOTH, il se peut que la lecture ne soit pas interrompue quand vous émettez un appel.
- Utilisez le téléphone mobile BLUETOOTH à 50 cm au moins de l'enceinte. Des bruits risquent de se produire si l'enceinte et le téléphone mobile BLUETOOTH sont trop rapprochés.

Rubrique associée

- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH
- Mettre fin à la connexion BLUETOOTH (après utilisation)
- Réception d'un appel
- Fonctions des touches pendant un appel
- Émission d'un appel pendant l'écoute de musique (connexion à points multiples)

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Fonctions des touches pendant un appel

Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du profil pris en charge par votre téléphone mobile BLUETOOTH. Même si le profil est le même, les fonctions peuvent varier selon le téléphone mobile BLUETOOTH. Consultez le mode d'emploi fourni avec votre téléphone mobile BLUETOOTH.

Veille

- Appuyez une fois sur la touche (appel) pour démarrer la composition vocale (téléphones mobiles compatibles avec la composition vocale uniquement).
- Appuyez sur la touche (appel) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ pour recomposer le dernier numéro de téléphone composé.

Appel sortant

- Appuyez une fois sur la touche (appel) pour annuler un appel sortant.
- Appuyez sur la touche (appel) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ pour basculer le périphérique d'appel entre l'enceinte et le téléphone mobile.

Appel entrant

- Appuyez une fois sur la touche (appel) pour répondre à un appel.
- Appuyez sur la touche (appel) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ pour rejeter un appel.

Pendant un appel

- Appuyez une fois sur la touche (appel) pour mettre fin à un appel.
- Appuyez sur la touche (appel) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes environ pour basculer le périphérique d'appel entre l'enceinte et le téléphone mobile.

Note

 Selon le smartphone, la tablette ou les applications installées, il se peut que la fonction de recomposition ne fonctionne pas correctement.

Rubrique associée

Réception d'un appel

Émission d'un appel

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Émission d'un appel pendant l'écoute de musique (connexion à points multiples)

Comme l'enceinte est compatible avec la fonction de connexion à points multiples, vous pouvez recevoir un appel entrant sur un autre téléphone mobile BLUETOOTH qui est connecté à l'enceinte pendant que vous écoutez de la musique à partir d'un lecteur de musique BLUETOOTH également connecté à cette dernière.

Quand vous émettez un appel via le téléphone ou que vous recevez un appel sur le téléphone, la lecture s'interrompt et la tonalité d'appel ou la sonnerie est reproduite par l'enceinte.

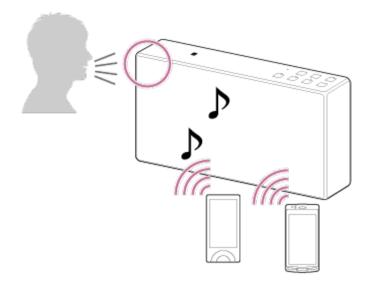

- La fonction de connexion à points multiples n'est pas disponible avec la connexion Une seule touche (NFC).
- La procédure de connexion varie selon le périphérique BLUETOOTH. Il se peut aussi que la connexion ne soit pas possible, selon la combinaison de périphériques. Consultez le mode d'emploi fourni avec vos périphériques pour en savoir plus sur la procédure de connexion.
 - 1. Connectez l'enceinte à un lecteur de musique BLUETOOTH avec A2DP, et à un téléphone mobile BLUETOOTH avec HFP ou HSP.
 - Le témoin § (BLUETOOTH) s'allume en blanc quand la connexion avec l'un ou l'autre périphérique est établie.

Astuce

- Pour émettre seulement un appel sur un téléphone mobile BLUETOOTH équipé de la fonction de lecture de musique, sélectionnez HFP ou HSP sur le téléphone mobile, mais pas A2DP.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, lorsque vous vous connectez avec le profil HFP ou HSP, une connexion A2DP est également établie. Dans ce cas, il n'est pas possible de connecter l'enceinte à d'autres lecteurs de musique.



• Pour reconnecter l'enceinte aux 2 mêmes périphériques, recommencez la procédure de connexion ci-dessus.

Rubrique associée

Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Spécifications

Section enceintes

Enceinte

Enceinte satellite : environ 38 mm (1 1/2 po) de diamètre x 2 Caisson de graves : environ 58 mm (2 3/8 po) de diamètre x 1

Type de caisson

Enceinte satellite : caisson étanche

Caisson de graves : modèle à récupérateur passif

Section amplificateur

Puissance de sortie de référence

Utilisation avec l'adaptateur secteur : 5 W + 5 W (enceinte satellite, à une distorsion harmonique de 1 %, 1 kHz, 6 Ω) 10 W (caisson de graves, à une distorsion harmonique de 1 %, 100 Hz, 4 Ω)

Utilisation sous batterie : 1 W + 1 W (enceinte satellite, à une distorsion harmonique de 1 %, 1 kHz, 6 Ω) 6 W (caisson de graves, à une distorsion harmonique de 1 %, 100 Hz, 4 Ω)

BLUETOOTH

Système de communication

Spécification BLUETOOTH version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Sortie

Spécification BLUETOOTH Power Class 2

Portée maximale des communications

En ligne directe, environ 10 m (30 pieds)*1

Bande de fréquences

2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Méthode de modulation

FHSS

Profils BLUETOOTH compatibles*2

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- HSP (Headset Profile)

• HFP (Hands-Free Profile)

Codecs pris en charge*3

SBC*4, AAC*5, aptX

Plage de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

Microphone

Type:

Condensateur à électret

Caractéristiques directionnelles :

Omnidirectionnel

Plage de fréquences efficaces :

100 Hz - 7 000 kHz

Généralités

Entrée

Prise AUDIO IN (mini-prise stéréo ø 3,5 mm)

DC OUT

Prise USB type A (pour charger la batterie d'un périphérique raccordé) (5 V, 1,5 A max.)

Alimentation

12,5 V CC (avec l'adaptateur secteur fourni raccordé à une source d'alimentation 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz) ou à l'aide de la batterie lithium-ion intégrée

Autonomie de la batterie au lithium-ion (avec la connexion BLUETOOTH)

Environ 8 heures*6

Dimensions (commandes et parties saillantes comprises)

Environ 221 mm \times 118 mm \times 51 mm (8 3/4 po \times 4 3/4 po \times 2 1/8 po) (I/h/p)

Masse

Environ 1 200 g (2 lb 10 oz), batterie comprise

Accessoires fournis

Adaptateur secteur (AC-S125V25A) (1)

Guide de démarrage rapide

^{*1}La portée réelle peut varier en fonction de facteurs tels que les obstacles situés entre les appareils, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, la sensibilité de réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, l'application logicielle, etc.

^{*2}Les profils BLUETOOTH standard indiquent la destination des communications BLUETOOTH entre les appareils.

^{*3}Codec : Compression du signal audio et format de conversion

^{*4}Codec de bande secondaire

^{*5}Codage audio avancé

Guide de référence Carte de garantie (selon votre région/pays)

*6La durée peut varier en fonction de la température ou des conditions d'utilisation. La conception et les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

À propos des témoins

Témoin CHARGE (orange)

Éteint

La charge de l'enceinte est terminée.

Allumé (en orange)

L'enceinte est en cours de charge.

Clignotement lent (en orange)

La batterie intégrée est déchargée et doit être chargée. Dans cet état, l'enceinte n'est pas capable d'alimenter d'autres périphériques.

Trois clignotements (en orange), puis extinction

Si le témoin CHARGE clignote trois fois en orange et s'éteint quand vous mettez l'enceinte sous tension, cela signifie que la batterie est déchargée et doit être chargée.

Note

 Dans un environnement extrêmement chaud ou froid, la charge peut se terminer trop rapidement ou être impossible ou bien l'enceinte peut cesser de fonctionner une fois que le témoin CHARGE a clignoté trois fois en orange. Cela ne constitue pas des dysfonctionnements.

Témoin / / (alimentation)

Éteint

L'enceinte est hors tension.

Allumé (en vert)

L'enceinte est sous tension.

Allumé (en orange)

L'enceinte est en mode de veille BLUETOOTH.

Un clignotement (en vert)

Chaque fois que vous appuyez sur la touche VOL (volume) -/+, le témoin clignote une fois.

Trois clignotements (en vert)

Le volume est réglé sur le niveau le plus bas ou le plus haut.

Témoin AUDIO IN

Allumé (en blanc)

L'enceinte est en mode AUDIO IN.

Témoin (BLUETOOTH) - PAIRING

Allumé (en blanc)

L'enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.

Clignotement rapide (en blanc)

L'enceinte est en cours de pairage avec un périphérique BLUETOOTH.

Clignotement (en blanc)

L'enceinte cherche un périphérique BLUETOOTH en vue de s'y connecter.

Témoin SOUND

Éteint

Vous pouvez profiter du mode Clear Audio+ (qualité audio recommandée par Sony). Ce mode correspond au réglage par défaut.

Allumé (en blanc)

Vous pouvez profiter de l'effet surround (Haut).

Rubrique associée

Pièces et commandes

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Précautions

Remarque lors de l'utilisation d'un téléphone mobile

 Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre téléphone mobile lorsque vous recevez un appel téléphonique alors que vous transmettez des données audio à l'aide de la connexion BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléphone mobile.

Sécurité

La plaque signalétique ainsi que des informations essentielles concernant la sécurité se trouvent sur le dessous de l'enceinte et sur l'adaptateur secteur.

- Avant d'utiliser l'enceinte, vérifiez que sa tension d'alimentation est identique à celle de votre alimentation secteur.
 - -Zone d'achat : tous les pays/toutes les régions
 - -Tension de fonctionnement : 100 V 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Remarques sur l'adaptateur secteur

- Lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur secteur, mettez d'abord l'enceinte hors tension. Sinon, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. Pour éviter d'endommager l'enceinte, n'utilisez aucun autre adaptateur secteur.

Polarité de la fiche



- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale proche. En cas de problème, débranchez-le immédiatement de la prise murale.
- N'installez pas l'adaptateur secteur dans un espace confiné, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'adaptateur secteur à des gouttes ou des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur l'adaptateur secteur.

Positionnement

- N'installez pas l'enceinte en position inclinée.
- Ne placez pas l'enceinte à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à de la poussière excessive, à l'humidité, à la pluie ou à des chocs mécaniques.

Fonctionnement

• N'insérez pas de petits objets, etc., dans les prises ou dans l'orifice de ventilation situé à l'arrière de l'enceinte.

L'enceinte pourrait être victime d'un court-circuit ou d'un dysfonctionnement.

Nettoyage

• N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer le boîtier.

Autres

• Si vous avez des questions ou des problèmes concernant l'enceinte qui ne sont pas abordés dans le présent manuel d'aide, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Remarques sur la charge

Attention

Si l'enceinte détecte un problème pendant la charge de la batterie, le témoin CHARGE (orange) peut s'éteindre, même si la charge n'est pas terminée.

Vérifiez les causes suivantes :

- La température ambiante n'est pas comprise dans la plage 5 °C 35 °C (41 °F 95 °F).
- La batterie pose problème.

Note

- La durée de charge varie selon les conditions d'utilisation de la batterie.
- Chargez l'enceinte à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- L'enceinte chauffe pendant la charge. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Si l'enceinte n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, la charge de la batterie peut durer plus longtemps.
- Évitez toute exposition à des brusques variations de température, aux rayons directs du soleil, à l'humidité, au sable, à la poussière et aux chocs mécaniques. N'abandonnez pas non plus l'enceinte dans un véhicule stationné en plein soleil.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Mise au rebut de l'enceinte

Pour la protection de l'environnement, retirez la batterie intégrée de l'enceinte. Avant de retirer la batterie, déchargez-la en débranchant l'adaptateur secteur et en utilisant l'enceinte uniquement avec la batterie.

Retirez la batterie intégrée pour la recycler. N'ouvrez pas le boîtier à d'autres fins que la mise au rebut de l'enceinte.

- 1. Mettez l'enceinte hors tension et débranchez l'adaptateur secteur.
- 2. Détachez le couvercle au bas de l'enceinte pour retirer la batterie intégrée.
 - ① Détachez les 4 pieds en caoutchouc et les 2 feuilles du bas.
 - Retirez les 6 vis.
 - 3 Détachez le couvercle inférieur.
 - (4) Retirez le connecteur de la batterie intégrée.
 - (5) Retirez la batterie intégrée.

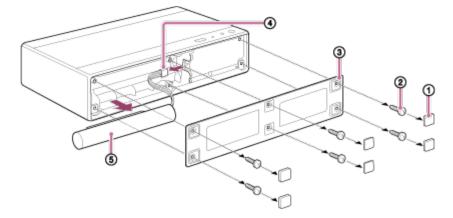

Note


- S'il est difficile de détacher les feuilles ①, utilisez un tournevis à lame plate, par exemple.
- Veillez à ne pas vous blesser quand vous retirez la batterie intégrée.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Qu'est-ce que la technologie sans fil BLUETOOTH?

La technologie sans fil BLUETOOTH est une technologie sans fil à courte portée qui permet la transmission de données sans fil entre des périphériques numériques tels qu'un ordinateur et un appareil photo numérique. La technologie sans fil BLUETOOTH fonctionne avec une portée approximative de 10 m (environ 30 pieds).

En règle générale, il est nécessaire de raccorder deux périphériques, mais certains périphériques peuvent être raccordés simultanément à plusieurs périphériques.

Vous n'avez pas besoin d'utiliser un câble pour la connexion et il n'est pas nécessaire que les périphériques soient en face l'un de l'autre, comme c'est le cas avec la technologie infrarouge. Vous pouvez, par exemple, utiliser un périphérique dans un sac ou une poche.

La norme BLUETOOTH est une norme internationale supportée par des milliers de sociétés partout dans le monde et utilisée par diverses sociétés dans le monde entier.

Portée maximale des communications

La portée maximale de communication peut être réduite dans les conditions suivantes.

- Il y a un obstacle tel qu'une personne, du métal ou un mur entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Un périphérique de réseau local sans fil est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un four à micro-ondes est utilisé à proximité de l'enceinte.
- Un périphérique qui produit du rayonnement électromagnétique est utilisé à proximité de l'enceinte.

Interférences par d'autres périphériques

Étant donné que les périphériques BLUETOOTH et les réseaux locaux sans fil (IEEE802.11b/g) utilisent la même fréquence, une interférence de micro-onde peut se produire et avoir pour résultat la détérioration de la vitesse de transmission, du bruit ou une connexion incorrecte, si l'enceinte est utilisée à proximité d'un périphérique de réseau local sans fil. En pareil cas, procédez comme suit.

- Utilisez l'enceinte à 10 m (30 pieds) au moins du périphérique de réseau local sans fil.
- Si l'enceinte est utilisée à moins de 10 m (30 pieds) d'un périphérique de réseau local sans fil, mettez ce dernier hors tension.

Interférences à d'autres périphériques

Les micro-ondes émises par un périphérique BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement des périphériques médicaux électroniques. Mettez l'enceinte et les autres périphériques BLUETOOTH hors tension dans les endroits suivants, car ils pourraient provoquer un accident.

- · là où un gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station-service
- à proximité de portes automatiques ou d'une alarme incendie



- Pour utiliser la fonction BLUETOOTH, le périphérique BLUETOOTH à raccorder doit avoir le même profil que le système.
- Notez également que même si c'est le même profil, les fonctions des périphériques peuvent varier selon leurs caractéristiques.
- En raison de la caractéristique de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son reproduit sur l'enceinte est légèrement en retard par rapport au son reproduit sur le périphérique BLUETOOTH pendant une conversation au téléphone ou l'écoute de la musique.
- Cette enceinte supporte les capacités de sécurité qui sont conformes à la norme BLUETOOTH pour fournir une connexion sécurisée quand la technologie sans fil BLUETOOTH est utilisée, mais la sécurité peut ne pas être suffisante selon les circonstances. Soyez prudent lorsque vous communiquez en utilisant la technologie sans fil BLUETOOTH.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour la fuite d'information pendant une communication BLUETOOTH.
- Un périphérique doté de la fonction BLUETOOTH doit se conformer à la norme BLUETOOTH spécifiée par Bluetooth SIG et doit être authentifié. Même si le périphérique raccordé se conforme à la norme BLUETOOTH mentionnée cidessus, certains périphériques peuvent ne pas être connectés ou fonctionner correctement, selon les caractéristiques ou les spécifications du périphérique.
- Des bruits ou des sons de son peuvent se produire selon le périphérique BLUETOOTH raccordé à l'enceinte, l'environnement de transmission ou l'environnement d'utilisation.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Marques commerciales

- SONY est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les logos et le nom BLUETOOTH® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est autorisée sous licence.
- « DSEE » et DSEE sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « S-Master » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- ClearAudio+ et [[earAudin+ sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- © 2013 CSR plc et les sociétés de son groupe. Le nom aptX® et le logo aptX sont des marques commerciales de CSR plc ou d'une des sociétés de son groupe qui peuvent être déposées dans une ou plusieurs juridictions.
- Le repère N-Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android[™] et Google Play[™] sont des marques commerciales de Google Inc.


Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent manuel d'aide peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. En outre, les symboles ® et ™ ne sont pas systématiquement mentionnés dans le présent manuel d'aide.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Sites Web de l'assistance clientèle

Veuillez accéder à la page d'accueil de l'assistance ci-dessous pour obtenir des informations d'assistance à propos de votre enceinte :

Pour les clients aux États-Unis :

http://esupport.sony.com/

Pour les clients au Canada:

http://esupport.sony.com/CA/

Pour les clients en Europe :

https://www.sony-europe.com/

Pour les clients d'autres pays/régions :


http://www.sony-asia.com/

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Résolution d'un problème

Si l'enceinte ne fonctionne pas comme prévu, essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.

- Trouvez les symptômes du problème dans le présent manuel d'aide et essayez les actions de correction proposées.
- Raccordez l'enceinte à une prise secteur pour charger la batterie.
 Il se peut que vous puissiez résoudre certains problèmes en chargeant la batterie.
- Appuyez sur la touche RESET de l'enceinte.
- Initialisez l'enceinte.
 - Cette opération réinitialise les réglages de volume, etc. et supprime toutes les informations de pairage.
- Recherchez des informations relatives au problème sur le site Web de l'assistance clientèle.

Si les opérations ci-dessus ne fonctionnent pas, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Rubrique associée


- Raccordement à une prise secteur
- Sites Web de l'assistance clientèle
- Jtilisation de la touche RESET
- Initialisation de l'enceinte

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Impossible de mettre l'enceinte sous tension ou de charger la batterie intégrée

- Chargez la batterie intégrée.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est fermement raccordé à l'enceinte et à la prise secteur.

Rubrique associée


- Raccordement à une prise secteur
- Mise sous tension
- À propos des témoins

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Absence de son/Reproduction du son à partir d'une seule enceinte/Faible niveau de son

- Assurez-vous que cette enceinte et le périphérique connecté sont tous deux sous tension.
- Augmentez le volume de l'enceinte et du périphérique connecté.
- Assurez-vous que le périphérique connecté est en mode de lecture.
- Assurez-vous que les deux fiches du câble audio (non fourni) sont fermement insérées dans l'enceinte et le périphérique connecté.
- Si vous avez raccordé un ordinateur personnel à l'enceinte, assurez-vous que le réglage de la sortie audio de l'ordinateur est configuré pour un périphérique BLUETOOTH.
- Assurez-vous que l'enceinte a établi la connexion BLUETOOTH avec le périphérique BLUETOOTH.
- Recommencez le pairage de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH.
- Si le périphérique qui est raccordé à la prise AUDIO IN est de type mono, le son ne sera reproduit qu'à partir de l'enceinte gauche.

Rubrique associée

- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH
- Connexion à un périphérique audio portable, etc.
- Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH
- Écoute de la musique d'un périphérique audio portable, etc.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Son déformé/Ronflement ou bruit à la sortie de l'enceinte

- Diminuez le volume du périphérique connecté.
- Si le périphérique connecté possède une fonction d'égaliseur, désactivez-la.
- Maintenez l'enceinte à l'écart d'un four à micro-ondes, un système Wi-Fi, etc.
- Rapprochez l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH. Éliminez les obstacles entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Maintenez l'enceinte à l'écart d'un téléviseur.
- Basculez la connexion BLUETOOTH sur le profil A2DP en utilisant les commandes du périphérique BLUETOOTH quand le profil HFP ou HSP est activé.
- Chargez l'enceinte en raccordant l'adaptateur secteur si le témoin CHARGE (orange) clignote.
- Si vous raccordez à l'enceinte un périphérique équipé d'une radio ou d'un tuner intégré, il se peut que vous ne receviez pas des émissions ou que la sensibilité soit diminuée. Éloignez l'enceinte du périphérique et vérifiez que la réception des émissions est satisfaisante.
- Sélectionnez « Priorité à la connexion stable » comme qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH.

Rubrique associée

- Raccordement à une prise secteur
- Écoute de la musique d'un périphérique via la connexion BLUETOOTH
- Sélection de la qualité de lecture de la diffusion audio BLUETOOTH
- À propos des témoins

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Impossible de pairer l'enceinte avec un périphérique BLUETOOTH

- Rapprochez l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH à moins de 1 m (3 pieds) l'un de l'autre.
- Si le témoin (BLUETOOTH) ne clignote pas rapidement en blanc, appuyez sur la touche (BLUETOOTH) (PAIRING) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'enceinte émette un signal sonore et que le témoin (BLUETOOTH) commence à clignoter rapidement en blanc.
- Raccordez l'enceinte à une prise secteur ou chargez suffisamment sa batterie.

Rubrique associée

Raccordement à une prise secteur

Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH

À propos des témoins

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Impossible de connecter l'enceinte à un périphérique BLUETOOTH avec la connexion Une seule touche (NFC)

- Maintenez le smartphone à proximité de l'enceinte jusqu'à ce que le smartphone réagisse. Si la connexion échoue, déplacez lentement le smartphone sur le repère N de l'enceinte.
- Vérifiez que la fonction NFC du smartphone est activée.
- Si le smartphone se trouve dans un étui, sortez-le de celui-ci.
- La sensibilité de réception NFC varie en fonction du périphérique. Si la connexion Une seule touche de l'enceinte et du smartphone échoue à plusieurs reprises, effectuez la connexion à l'enceinte à l'aide de l'opération à l'écran.
- Assurez-vous que votre smartphone est compatible avec NFC. Recherchez des informations relatives au problème sur le site Web de l'assistance clientèle.


Rubrique associée

Connexion à un smartphone à l'aide de la connexion Une seule touche (NFC)

Remarques sur l'utilisation

Manuel d'aide





Système audio personnel SRS-X5

Voix des correspondants faible/inaudible

- Assurez-vous que l'enceinte et le périphérique connecté sont tous deux sous tension.
- Augmentez le volume de l'enceinte et du périphérique connecté.
- Assurez-vous que la sortie du téléphone mobile BLUETOOTH est réglée pour l'enceinte.
- Sélectionnez une connexion HFP ou HSP BLUETOOTH à l'aide des commandes du périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- Établissement d'une connexion sans fil avec des périphériques BLUETOOTH
- Réception d'un appel
- Émission d'un appel

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Utilisation de la touche RESET

Si vous ne parvenez pas à mettre l'enceinte sous tension ou si vous ne parvenez pas à la commander quand elle est sous tension, appuyez sur la touche RESET située à l'arrière avec un objet pointu tel qu'une aiguille. L'enceinte est réinitialisée et se met hors tension.

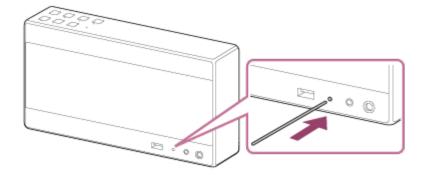

Après avoir appuyé sur la touche RESET, mettez l'enceinte sous tension. Si elle ne se met pas sous tension, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Note


• Pour réinitialiser l'enceinte alors qu'elle est alimentée à l'aide de la batterie intégrée, appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin | / (1) (alimentation) s'éteigne.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)

Manuel d'aide






Système audio personnel SRS-X5

Initialisation de l'enceinte

Quand l'enceinte est sous tension, maintenez la touche VOL (volume) - enfoncée et appuyez simultanément sur la touche | / (b) (alimentation) pendant 5 secondes afin de mettre l'enceinte hors tension.

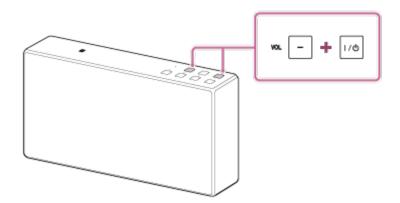

L'enceinte est initialisée. Les valeurs par défaut d'usine des réglages tels que le volume, etc. sont rétablies et toutes les informations de pairage sont supprimées.

Note

• Pour mettre sous tension l'enceinte qui a été initialisée, raccordez-la à une prise secteur via un adaptateur secteur. Si l'enceinte est alimentée à l'aide de la batterie intégrée, il n'est pas possible de la mettre sous tension.

Remarques sur l'utilisation

4-534-948-21(1)